

Personenalarmering voor professionals met SAFE




Alvorens onderstaande stappen te doorlopen, dien je in de SAFE App te zijn ingelogd. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Vraag jou **clientID** op bij jou beheerder of neem contact op.

Stap 1: Begin van de werkdag


Check of de alarmknop is verbonden.

Indien deze niet verbonden is, verbind je de alarmknop door op het menu rechtsboven te klikken en vervolgens "bluetooth knop koppelen" te selecteren.

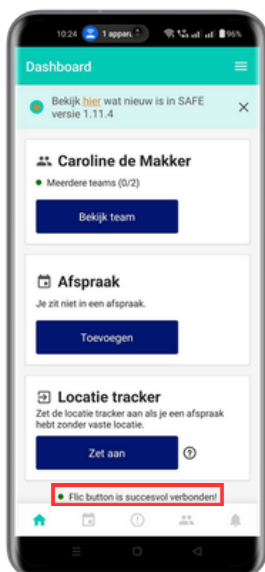

Stap 2: activeer de alarmknop

Zet hierna de afspraak handmatig in de app of gebruik de locatie tracker aan onderin het homemenu. Jouw knop is nu actief en zal jouw live locatie meesturen bij een alarmmelding.

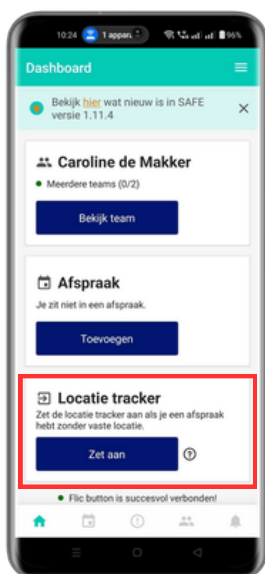

*Druk 1x: "hulp verzocht" melding
Druk 3 seconden: "bel 1-1-2" melding*

Stap 3: Einde werkdag

In hetzelfde menu kan de live tracker worden uitgeschakeld. Klik hiervoor op 'beëindig afspraak' en/of 'zet uit'. Jouw alarmknop is nu gedeactiveerd.

